size: 100x145mm

JGC

Weltempfänger
World Receiver

JGC-WE-055

(D) Bedienungsanleitung
(GB) User Manual

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 1 19/01/2010 1:51

size: 100x145mm

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS 2
WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN..... 3-6
BEDIENELEMENTE 7-8
VORBEREITUNG 9-10
GRUNDFUNKTIONEN 11
RADIOBETRIEB 12-14
UHRFUNKTIONEN..... 14-16
REINIGUNG..... 16
PROBLEMLÖSUNG..... 17
TECHNISCHE DATEN 18
GARANTIE 19-21

Entsorgung

Korrekte Entsorgung dieses Produktes:
Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.
Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Bitte entsorgen Sie die Batterien umweltgerecht. Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 2 19/01/2010 1:51

Allgemeines

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und Pflege des Gerätes. Heben Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Gerät weiter.
- Beachten Sie alle Warnungen auf, bzw. in dem Gerät und in dieser Bedienungsanleitung.
- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Unsachgemäßer Gebrauch könnte zu Gefährdungen führen.
- Dieses Gerät ist nur für die Nutzung im Haushalt konzipiert. Es ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Verwendung von Zubehör und Geräteteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann Verletzungen oder Schäden verursachen und führt zum Verlust der Garantie.
- **Warnung:** Extreme Lautstärke führt durch zu hohen Schalldruck zu dauerhaften Hörschäden.
- Im Falle einer Fehlfunktion des Gerätes durch eine elektrostatische Entladung: Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker ziehen. Warten Sie etwas und stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät erneut ein, um in den normalen Betriebszustand zurückzukehren.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Geräts während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 3 19/01/2010 1:51

size: 100x145mm

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren. Geben Sie das Gerät zur Wartung und Reparatur an einen Fachhändler oder einen qualifizierten Kundendienst.

Aufstellort

- **Warnung:** Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit, z. B. in einem feuchten Keller oder neben einem Schwimmbecken oder der Badewanne.
- Betreiben Sie das Gerät nur in gut belüfteter Umgebung. Blockieren Sie die Lüftungsöffnungen nicht. Stellen Sie das Gerät nur im Einklang mit den Herstelleranweisungen auf. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm rings um das Gerät ein, um für genügend Kühlung zu sorgen. Decken Sie das Gerät nicht mit Zeitungen oder Textilien ab, wie Gardinen, Decken und Kleidung.
- Halten Sie das Gerät von Hitzequellen, wie z. B. Heizkörper, Öfen und anderen Hitze erzeugenden Geräten, fern.
- Um das Risiko von Feuer und elektrischem Schlag zu reduzieren, setzen Sie das Gerät weder Feuer (Kamin, Grill, Kerzen, Zigaretten, usw.) noch Wasser aus (Tropfwasser, Spritzwasser, Vasen, Wannen, Teiche, usw.).
- Verwenden Sie das Gerät nur in gemäßigten Breitengraden. Vermeiden Sie die Benutzung in den Tropen und in besonders feuchtem Klima.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in sehr trockener Umgebung. Dies kann zu elektrostatischer Entladung führen.
- Schützen Sie das Gerät vor extremer Hitze (über 35°C) und Kälte (unter 5°C), direktem Sonnenlicht und Staub.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Geräten, die starke Magnetfelder erzeugen (z. B. Motoren, Lautsprecher, Transformatoren.)

Netzanschluss (Verwendung eines Netzadapters)

- Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Netzadapters übereinstimmen.
- Die Ausgangsspannung des Netzadapters muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Weltempfängers übereinstimmen.
- Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer gut zugänglich und erreichbar ist.
- Nur der Netzstecker kann das Gerät vollständig vom Stromnetz trennen.

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 4 19/01/2010 1:51

- Die Taste **ON** trennt das Gerät nicht vom Stromnetz. Um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Vermeiden Sie die Beschädigung des Netzkabels durch Knicken und Kontakt mit scharfen Kanten.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät einschließlich Netzkabel und Netzstecker nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
- Ziehen Sie den Netzstecker nur am Stecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch, bei Störungen des Betriebes und vor jeder Reinigung.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter und bei längerer Abwesenheit, um die Elektronik vor Überspannung und Zerstörung zu schützen.
- Wenn das Netzkabel oder das Gehäuse des Gerätes beschädigt sind oder wenn das Gerät heruntergefallen ist, darf das Gerät nicht benutzt werden, bevor es von einem Fachmann überprüft worden ist.
- Wenn der Netzadapter beschädigt ist, darf der Netzadapter nicht benutzt werden, bevor er von einem Fachmann überprüft worden ist.
- Schützen Sie das Netzkabel und das Gehäuse vor Beschädigung.

Batterien

- **Achtung:** Es besteht Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien. Ersetzen Sie Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Wechseln Sie immer den gesamten Batteriesatz. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, bzw. Batterien mit unterschiedlichem Ladungszustand.
- Achten Sie darauf die Batterien korrekt einzusetzen. Beachten Sie die Polung (+) Plus / (-) Minus auf der Batterie und auf dem Gehäuse. Unsachgemäß eingesetzte Batterien können zum Auslaufen führen oder in extremen Fällen einen Brand oder eine Explosion auslösen.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Hitze (z.B. pralle Sonne, Feuer) aus und werfen Sie sie niemals in Feuer. Die Batterien könnten explodieren.
- Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 5 19/01/2010 1:51

size: 100x145mm

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Entfernen Sie verbrauchte Batterien. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie wissen, dass Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen. Anderenfalls könnten die Batterien auslaufen und Schäden verursachen.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Wieder aufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Gerät entnommen werden.
- Verwenden Sie ausschließlich Batterien von bester Qualität. Minderwertige Batterien können durch Auslaufen Schäden verursachen.
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit Hilfe eines Tuches aus dem Batteriefach und entsorgen Sie sie bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batteriesäure. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit Batteriesäure erfahren, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren umgehend einen Arzt. Bei Kontakt der Batteriesäure mit der Haut, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 6 19/01/2010 1:51

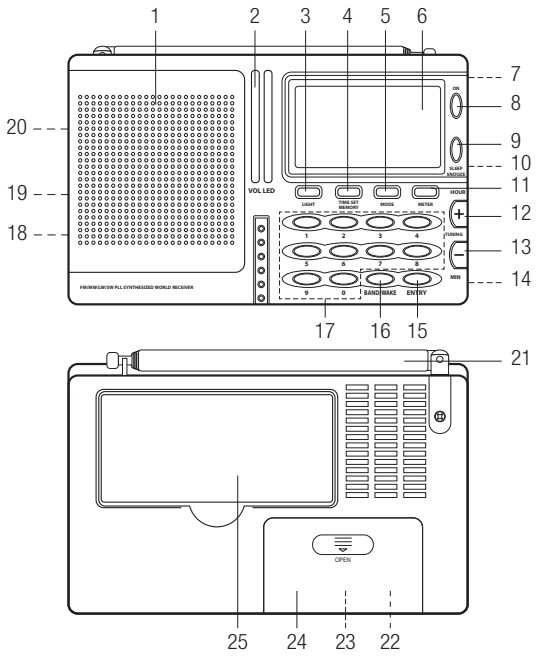

Nr.	Bauteil/Taste	Funktion
1	Lautsprecher	Tonwiedergabe
2	**VOL LED**	Lautstärke-Anzeige
3	Taste **LIGHT**	Display-Beleuchtung
4	Taste **TIME SET/MEMORY**	Zeit einstellen/ Sender speichern
5	Taste **MODE**	Uhr / Frequenz anzeigen
6	LCD-Display	Anzeige

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 7 19/01/2010 1:51

size: 100x145mm

BEDIENELEMENTE

Nr.	Bauteil/Taste	Funktion
7	Trageschlaufe	-
8	Taste **ON**	ein-/ausschalten
9	Taste **SLEEP/SNOOZE**	Ausschaltzeit / Weckwiederholung
10	Taste **VOLUME**	Lautstärke einstellen
11	Taste **METER**	SW (KW) Frequenz wählen
12	Taste **HOUR+**	Stunden / Sender einstellen
13	Taste **MIN-**	Minuten / Sender einstellen
14	Schalter **LOCK**	Tastensperre
15	Taste **ENTRY**	Eingabe der Frequenz
16	Taste **BAND/WAKE**	Frequenzband / Weckzeit
17	Zifferntasten	Frequenz eingeben/ gespeicherte Sender aufrufen
18	**DC IN** Buchse	Anschluss für Netzadapter
19	**EAR** Buchse	Anschluss Kopfhörer
20	**EXT. ANT.** Buchse	Anschluss Antenne
21	Teleskopantenne	-
22	Schalter **9K 10K** (im Batteriefach)	Frequenzschritte wählen (bei MW)
23	Taste **RESET** (im Batteriefach)	Werkseinstellungen
24	Batteriefach	-
25	Standfuß	-

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 8 19/01/2010 1:51

Lieferumfang

- 1 x Weltempfänger
- 3 x Batterien, Typ AA/UM-3
- 2 x Bedienungsanleitungen

Auspacken und Kontrolle

- Entnehmen Sie das Gerät und Zubehör vorsichtig aus der Verpackung. Bewahren Sie die Verpackung auf, falls Sie das Gerät später darin verstauen oder transportieren möchten. Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, beachten Sie die geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder Beschädigungen feststellbar sein, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb. Bringen Sie es umgehend zum Händler zurück.

Gerät aufstellen

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und trockene Oberfläche.
- Einen besonders stabilen Stand erreichen Sie, wenn Sie den Standfuß (25) auf der Rückseite des Gerätes aufklappen.
- Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm rings um das Gerät ein, um für genügend Kühlung zu sorgen.

Batterien einsetzen

- Öffnen Sie das Batteriefach (24) auf der Rückseite des Gerätes.
- Legen Sie das schwarze Band so, dass Sie damit später die Batterien herausziehen können. Legen Sie drei Batterien des Typs AA/UM-3 ein.
- Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-) gemäß dem Aufdruck.
- Schließen Sie das Batteriefach. Achten Sie darauf, dass der Deckel korrekt einrastet.
- Bei niedrigem Batteriestand blinkt im Display (6) ein Batterie-Symbol: . Wechseln Sie dann alle Batterien aus.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 9 19/01/2010 1:51

VORBEREITUNG

- Entnehmen Sie alle Batterien, wenn Sie das Gerät über einen Netzadapter betreiben.
- Lesen Sie auch die Sicherheitsanweisungen zum Umgang mit Batterien (siehe Kapitel *WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN*).

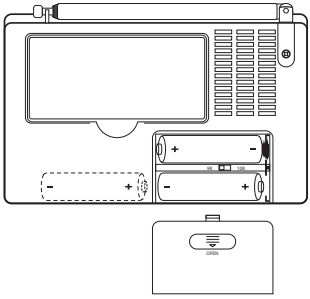

Netzbetrieb (optional)

- Das Gerät kann mit einem Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) über die **DC IN** Buchse (18) an das Stromnetz angeschlossen werden.
- Achten Sie darauf, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild des Netzadapters übereinstimmt.
- Die Ausgangsspannung des Netzadapters muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Weltempfängers übereinstimmen.

Lautstärke

- Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit der Taste **VOLUME** (10) ein.
- **Warnung:** Extreme Lautstärke führt durch zu hohen Schalldruck zu dauerhaften Hörschäden.

Tastensperre

- Schieben Sie den Schalter **LOCK** (14) nach unten, um alle Tasten, außer der Taste **LIGHT** (3), zu blockieren. Im Display (6) erscheint ein Schlüssel-Symbol .
- Schieben Sie den Schalter **LOCK** nach oben, um die Sperre aufzuheben. Das Schlüssel-Symbol erlischt.

Display beleuchten

- Drücken Sie auf die Taste **LIGHT** (3), um die Display-Beleuchtung einzuschalten. Das Display (6) wird ca. 7 Sekunden beleuchtet.

Kopfhörer anschließen

- Das Gerät besitzt eine 3,5 mm Kopfhörerbuchse (19), an die Sie die meisten handelsüblichen Kopf- oder Ohrhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) anschließen können.
- Im Display (6) erscheint ein Lautsprecher-Symbol , wenn ein Kopfhörer am Gerät angeschlossen ist und wenn ein Radiosender empfangen wird. Wenn Sie den Kopfhörer von der Buchse trennen, erlischt das Symbol.

Werkseinstellungen wiederherstellen (RESET)

- Öffnen Sie das Batteriefach (24) und entnehmen Sie die Batterien.
- Drücken Sie auf die Taste **RESET** (23) im Boden des Batteriefaches.

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 11 19/01/2010 1:51

size: 100x145mm

RADIOBETRIEB

Antennen

- Für den Empfang von FM (UKW) und SW (KW) ist das Gerät mit einer Teleskopantenne (21) ausgestattet. Ziehen Sie die Teleskopantenne ganz aus und schwenken Sie sie in die Richtung, in der Sie den besten Empfang erzielen.
- Für den Empfang von MW und LW ist eine Ferritantenne in das Gerät eingebaut. Richten Sie das Gerät so aus, dass Sie den Sender in bestmöglicher Klangqualität empfangen.

Radio ein- und ausschalten

- Stellen Sie sicher, dass die Tastensperre ausgeschaltet ist.
- Drücken Sie die Taste **ON** (8), um das Radio einzuschalten. Im Display (6) werden der Frequenzbereich und die eingestellte Senderfrequenz angezeigt.
- Drücken Sie wieder die Taste **ON**, um das Radio auszuschalten. Im Display wird die Uhrzeit angezeigt.
- **Hinweis bei Netzbetrieb:** Die Taste **ON** trennt das Gerät nicht vom Stromnetz. Um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.

Frequenzbereich auswählen

- Drücken Sie die Taste **BAND/WAKE** (16), um zwischen vier Frequenzbereichen auszuwählen: *FM* (deutsche Abkürzung: UKW; UKW-Bereich); *MW* (Mittelwellen-Bereich); *SW* (deutsche Abkürzung: KW; Kurzwellen-Bereich) und *LW* (Langwellen-Bereich).

Manuelle Senderwahl

- Durch mehrfaches Drücken der Taste **MIN-** (13) oder **HOUR+** (12), können Sender manuell gesucht werden.
- Bei jedem Tastendruck verringert bzw. erhöht das Gerät die Frequenz um 0,05MHz bei FM (UKW), 0,005MHz bei SW (KW) und 1KHz bei LW.
- Bei MW wird je nach Stellung des Schalters **9k 10K** (22) um 9KHz oder 10 KHz weitergestellt. Die Einstellung 10 KHz wird in der Regel nur in den USA verwendet.

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 12 19/01/2010 1:51

- Wenn Sie den Frequenzbereich SW (KW) ausgewählt haben, können Sie mit der Taste **METER** (11) in die Nähe der gewünschten Frequenz springen. Drücken Sie dann die Taste **MIN-** (13) oder **HOUR+** (12), um die genaue Frequenz des Senders einzustellen.
- Verwenden Sie die manuelle Methode zur Feineinstellung von schwachen oder weit entfernten Sendern, die von der Automatik nicht selbständig erkannt werden.

Automatische Senderwahl

- Halten Sie die Taste **MIN-** (13) oder **HOUR+** (12) für ca. 2 Sekunden fest, um automatisch den nächst tiefer- oder höher liegenden Sender zu finden. Durch Betätigung der gleichen Tasten kann die Suche gestoppt werden. Wiederholen Sie die Suche, bis Sie den gewünschten Sender gefunden haben.
- **Hinweis:** Während der Suche wird die Tonwiedergabe ausgeschaltet.

Senderfrequenz direkt eingeben

- **Beispiel:** Sie möchten die Frequenz FM (UKW) 87,5MHz direkt eingeben.
- Drücken Sie die Taste **ENTRY** (15), um mit der Eingabe der Frequenz zu beginnen.
- Drücken Sie nun nacheinander auf die Zifferntasten (17) **8**, **7** und **5**. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit der Taste **ENTRY**.

Hinweise:

- Wenn Sie ca. 7 Sekunden lang keine Taste drücken, wechselt das Display (6) zur vorherigen Anzeige. Sie müssen dann erneut die Taste **ENTRY** drücken.
- Wenn im Display „Err“ angezeigt wird (nachdem Sie Ihre Eingaben mit der Taste **ENTRY** bestätigt haben), ist die eingegebene Frequenz außerhalb des gewählten Frequenzbereiches. Geben Sie eine gültige Senderfrequenz ein.

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 13 19/01/2010 1:51

size: 100x145mm

RADIOBETRIEB, UHRFUNKTIONEN

Sender speichern

- Sie können insgesamt 40 Sender für den einfachen Zugriff speichern. Es stehen 10 Speicherplätze je Frequenzbereich zur Verfügung.
- Wählen Sie mit der Taste **BAND/WAKE** (16) einen Frequenzbereich aus und stellen Sie den gewünschten Sender ein.
- Drücken Sie die Taste **TIME SET/MEMORY** (4). In der Anzeige erscheint die Nummer des Speicherplatzes und die Kontrollanzeige *MEMO* blinkt. Mit den Zifferntasten (17) kann die gewünschte Speicherplatznummer angewählt und durch Drücken der Taste **TIME SET/MEMORY** abgespeichert werden.
- Gehen Sie bei der Speicherung weiterer Sender analog vor.
- Sie löschen einen Sender aus einem Speicherplatz, wenn Sie einen anderen Sender auf diesem Speicherplatz abspeichern. Der vorher gespeicherte Sender wird automatisch überschrieben.
- **Hinweis:** Wenn Sie ca. 7 Sekunden lang keine Taste drücken, wechselt das Display zur vorherigen Anzeige. Sie müssen dann erneut die Taste **TIME SET/ MEMORY** drücken.

Sender aufrufen

- Rufen Sie durch Drücken der Zifferntasten (17) den Speicherplatz des gespeicherten Senders auf. Der Sender wird automatisch eingestellt.
- Drücken Sie die Zifferntaste **0**, um den Speicherplatz 10 aufzurufen.
- Im Display (6) wird die Nummer des Speicherplatzes angezeigt.

Uhrzeit einstellen

- Die Uhrzeit kann nur im Standby-Modus eingestellt werden.
- Drücken Sie die Taste **TIME SET/MEMORY** (4). Im Display (6) blinkt die Zeitanzeige.
- Drücken Sie die Taste **MIN-** (13) und **HOUR+** (12), um die Minuten und Stunden einzustellen. Bestätigen Sie mit der Taste **TIME SET/MEMORY**.
- **Hinweis:** Wenn Sie 5 Sekunden lang keine Taste drücken, wechselt das Display zur vorherigen Anzeige. Sie müssen dann erneut die Taste **TIME SET/MEMORY** drücken.

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 14 19/01/2010 1:51

Uhrzeit anzeigen

- Nachdem Sie das Gerät mit der Taste **ON** (8) eingeschaltet haben, wird die Uhrzeit nicht mehr im Display (6) angezeigt.
- Um die Uhrzeit anzuzeigen, drücken Sie die Taste **MODE** (5). Die Uhrzeit wird im Display für ca. 4 Sekunden angezeigt. Dann wechselt das Display zur vorherigen Anzeige.

Weckzeit einstellen

- Sie können eine Weckzeit einstellen, zu der sich das Radio einschaltet oder ein Alarmton ertönt.
- Die Weckzeit kann nur im Standby-Modus eingestellt werden.
- Drücken Sie wiederholt die Taste **BAND/WAKE** (16), um zwischen *OFF* (Wecker ausgeschaltet), *buz* (Alarmton) oder *rAO* (Radio) auszuwählen.
- Halten Sie nun die Taste **BAND/WAKE** ca. eine Sekunde gedrückt, bis die Uhrzeit blinkt. Stellen Sie die Weckzeit mit den Tasten **MIN-** (13) und **HOUR+** (12) ein. Bestätigen Sie mit der Taste **BAND/WAKE**.
- Nachdem Sie die Weckzeit eingestellt und gespeichert haben, werden die Uhrzeit und das Wecker-Symbol angezeigt.
- Um die Weckfunktion auszuschalten, drücken Sie die Taste **BAND/WAKE** bis im Display *OFF* angezeigt wird. Das Wecker-Symbol erlischt im Display.
- **Hinweis:** Wenn Sie ca. 5 Sekunden lang keine Taste drücken, wechselt das Display zur vorherigen Anzeige. Sie müssen dann erneut die Taste **BAND/WAKE** drücken.

Weckwiederholung (SNOOZE)

- Wenn sich das Gerät per Weckfunktion einschaltet, kann es temporär mit der Taste **SLEEP/SNOOZE** (9) ausgeschaltet werden. Im Display blinkt das Wecker-Symbol.
- 9 Minuten nachdem Sie die Taste **SLEEP/SNOOZE** gedrückt haben, schaltet sich das Gerät wieder ein.

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 15 19/01/2010 1:51

size: 100x145mm

UHRFUNKTIONEN, REINIGUNG

Programmierte Ausschaltung (SLEEP)

- Zum Einschlafen mit Musik kann eine Zeit von 90 bis 10 Minuten eingestellt werden. Nach dem Ablauf der Zeit schaltet sich das Gerät automatisch ab.
- Drücken Sie während des Radiobetriebes mehrfach die Taste **SLEEP/ SNOOZE** (9), um die Ausschaltzeit in 10 Minuten-Schritten zu verringern. Wählen Sie damit die verbleibende Zeit bis zum Ausschalten aus.
- Nach einigen Sekunden erscheint wieder die bisherige Anzeige und zusätzlich wird ein Bett-Symbol im Display angezeigt:
- Um die Schlaffunktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste **SLEEP/WAKE** einmal. Das Bett-Symbol erlischt im Display.

Hinweise:

- Wenn Sie 5 Sekunden lang keine Taste drücken, wird die Einstellung der Schlaffunktion abgebrochen.
- Sie können das Gerät jederzeit mit der Taste **ON** (8) vor Ablauf der programmierten Zeit ausschalten.

Pflege des Gehäuses

- **Bei Netzbetrieb:** Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Entfernen Sie Staub mit einem weichen Staubtuch.
- Verwenden Sie keinen nassen Schwamm, Wachs, Poliersprays oder Scheuermittel.
- **Achtung:** In das Innere des Gehäuses darf kein Wasser gelangen. Wenn doch, trennen Sie das Gerät vom Netz (bei Verwendung eines Netzadapters), und lassen es gründlich austrocknen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.Stellen Sie das Gerät zum Trocknen bitte nicht in einen Ofen oder eine Mikrowelle.

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 16 19/01/2010 1:51

PROBLEMLÖSUNG

Wenn ein Fehler auftritt, überprüfen Sie zuerst unten stehende Tabelle, bevor Sie sich an Ihren Händler wenden oder das Gerät einschicken. Die Adresse und Hotlinenummer finden Sie auf der Garantiekarte. Öffnen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Sie verlieren die Garantieansprüche und es besteht Unfallgefahr! Beachten Sie die Garantiebedingungen auf den folgenden Seiten.

Möglicher Grund	**Lösung**
Problem: Kein Ton.	
Lautstärke ist zu niedrig eingestellt.	Stellen Sie die Lautstärke höher.
Keine Batterien im Batteriefach.	Legen Sie 3 x Typ AA/UM-3 Batterien ein.
Bei Netzbetrieb: Der Netzstecker ist nicht richtig eingesteckt.	Stecken Sie den Netzstecker ein.
Problem: Die Anzeige zeigt nichts an; keine Reaktion auf Tastendruck.	
Elektrostatische Entladung.	Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen. Etwas warten und Netzstecker wieder einstecken.
Die Tasten sind gesperrt.	Entsperren Sie die Tasten mit dem Schalter **LOCK** (14).
Problem: Schlechter Radioempfang	
Sender nicht richtig eingestellt.	Stellen Sie den Sender neu ein.
Teleskopantenne nicht ausgezogen.	Ziehen Sie die Antenne ganz aus.
Gerät ist nicht richtig ausgerichtet.	Richten Sie das Gerät neu aus.

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 17 19/01/2010 1:51

size: 100x145mm

TECHNISCHE DATEN

Batteriebetrieb	4,5V ⎓ 3 x 1,5V Batterien, Typ AA/UM-3 (im Lieferumfang)
Anschluss **DC IN**	4,5 V ⎓ 300mA
Abmessungen	36 x 149 x 91 mm (L x W x H)
Lautsprecher Impedanz	8 Ω

Radio

UKW-Bereich	87,5 – 108 MHz
MW-Bereich	522 - 1620 kHz
KW-Bereich	2,30 – 21,85 MHz
LW-Bereich	153 – 279 kHz

Hergestellt für	JGC-Company GmbH Heckhofweg 146 50739 Köln
Kundendienst	Servicecenter GmbH Max-Planck-Strasse 13 50858 Köln-Marsdorf
Telefon	01805- 22 17 84
Montag - Freitag 10-18 Uhr	(EUR 0,14 /Min. aus dem deutschen Festnetz; ggf. abweichender Mobilfunktarif)

Tragen Sie hier die Seriennummer Ihres Gerätes ein:

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 18 19/01/2010 1:51

Kunden Info
Herstellergarantie

JGC

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Erwerb eines Produktes unseres Hauses entschieden haben und wünschen Ihnen viel Spaß und Freude mit diesem hochwertigen Produkt. Unsere strenge Fertigungskontrolle gewährleistet die hohe Qualität unserer Geräte. Für den Fall, dass Sie dennoch eine berechtigte Beanstandung haben, gewähren wir eine Garantie für die Dauer von

3 Jahren
ab Kaufdatum zu den nachfolgenden Bedingungen:

Diese Garantie lässt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer des Gerätes unberührt. Diese Rechte werden durch die von uns gewährte Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Die von uns gewährte Garantie hat nur Gültigkeit für den privaten Gebrauch des Gerätes und beschränkt sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Die Garantiedauer beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum.

Es liegt im Ermessen von **JGC**, ob die Garantie durch Reparatur oder Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teiles erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
Sollten Sie Fragen zu **JGC** Produkten haben, sparen Sie sich den zeitraubenden Weg zum Händler und wenden sich direkt an unsere Servicehotline oder unser Servicecenter. Ein Team von hochqualifizierten Produktberatern und Technikern steht Ihnen Montag bis Freitag von 10 – 18 Uhr zur Verfügung.

Service-Telefon:
01805 / 22 17 84 (€ 0,14 per Min)

WICHTIGES DOKUMENT! BITTE MIT KAUFNACHWEIS 3 JAHRE AUFBEWAHREN

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 19 19/01/2010 1:51

GARANTIE

Kunden Info
Herstellergarantie

JGC

E 2 Servicecenter GmbH,
Max-Planck-Strasse 13,
50858 Köln-Marsdorf
www.e2service.de

Sollten Sie Ihr Gerät einsenden, ist eine kurze Beschreibung Ihrer Beanstandung erforderlich, das unterstützt die schnelle Abwicklung. Senden Sie Ihr Gerät ausnahmslos nur zu unserem autorisierten Servicepartner und verwenden Sie bitte hierzu den beiliegenden Retourenzettel. Sollte dieser Retourenzettel fehlen, wenden Sie sich bitte an die oben genannte Servicehotline.

ACHTUNG: Unfrei eingeschickte Sendungen werden nicht angenommen!

Zur Durchführung einer Garantiereparatur benötigt unser Servicepartner unbedingt den Kaufnachweis, entweder als Originalrechnung oder den vom Händler maschinengedruckten Kassenbeleg. Weiterhin muss die Seriennummer am Gerät lesbar sein. Ohne Kaufnachweis können wir leider keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen. Wir empfehlen Ihnen, die Originalverpackung aufzubewahren, um im Garantiefall einen sicheren Transport des Gerätes zu gewährleisten.

Garantie-Reparaturen dürfen ausschließlich von der E2 Servicecenter GmbH oder von dieser autorisierten Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Bei Reparaturen, die selbst oder von anderen Werkstätten ausgeführt werden, entfällt jeglicher Garantieanspruch und es besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung.

Kein Garantieanspruch besteht:

WICHTIGES DOKUMENT! BITTE MIT KAUFNACHWEIS 3 JAHRE AUFBEWAHREN

Kunden Info
Herstellergarantie

JGC

- ⇒ bei unsachgemäßer Behandlung
- ⇒ bei mechanischer Beschädigung des Gerätes von außen
- ⇒ bei Transportschäden
- ⇒ für Verschleißteile
- ⇒ bei Bedienungsfehlern und zweckfremder Benutzung
- ⇒ bei Aufstellung des Gerätes in Feuchträumen oder im Freien
- ⇒ bei Schäden, die auf höhere Gewalt, Krieg, Wasser, Blitzschlag, Überspannung und andere von **JGC** nicht zu verantwortende Gründe zurückzuführen sind
- ⇒ bei übermäßiger Nutzung, insbesondere bei anderer als privater Nutzung
- ⇒ bei Missachtung der Bedienungsanleitung und Installationsfehlern
- ⇒ wenn das Gerät keinen technischen Defekt aufweist
- ⇒ für Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau de Gerätes entstandene Kosten

Die Garantie umfasst keine weitergehende Haftung unsererseits, insbesondere keine Haftung für Schäden, die nicht am Gerät selbst entstanden sind oder die durch den Ausfall des Gerätes bis zur Instandsetzung entstehen (z.B. Wegekosten, Handlingkosten, etc.). Hierdurch wird jedoch unsere gesetzliche Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen.

Von uns erbrachte Garantieleistungen verlängern die Garantiefrist von 3 Jahren ab Kaufdatum nicht, auch nicht hinsichtlich eventuell ausgetauschter Komponenten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Gerät und hoffen, dass auch Ihr Nächstes wieder ein JGC Produkt sein wird.

WICHTIGES DOKUMENT! BITTE MIT KAUFNACHWEIS 3 JAHRE AUFBEWAHREN

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 21 19/01/2010 1:51

size: 100x145mm

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS 22
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 23-26
CONTROL ELEMENTS 27-28
PREPARATION 29-30
BASIC FUNCTIONS 31
RADIO OPERATION 32-34
CLOCK FUNCTIONS 34-36
CLEANING 36
TROUBLESHOOTING 37
TECHNICAL DATA 38
WARRANTY 39-41

Disposal

Proper disposal of this product.
This label indicates that, in the EU, electronic devices cannot be disposed of with regular household waste.
Please use the return or collections systems of your municipality or contact the seller where you purchased this product.

Please dispose of batteries environmentally friendly. Do not dispose of batteries with regular household waste. Please use the return or collections systems of your municipality or contact the seller where you purchased this product.

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 22 19/01/2010 1:51

General

- Read this manual before first use thoroughly. It contains important information for your safety as well as for the use and maintenance of the equipment. Keep these instructions for future reference and pass it on with the device.
- Pay particular attention to the warnings on the device and in this instruction manual.
- Use the device only for its intended purpose. Improper use may lead to hazards.
- This device is designed for household use only. It is not suitable for commercial use.
- Do not open the device. Do not insert objects into the openings.
- This device is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and / or lack of knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received instructions on how to use the device.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- The use of accessories and components not expressly recommended by the manufacturer may result in injuries or damages and voids the warranty.
- **Warning:** Extreme volume and high noise leads to permanent hearing loss
- In the event of a malfunction by an electrostatic discharge: Unplug the device from the mains using the power cord. Wait a bit and plug the power cord back into the outlet. Turn on the device again to resume normal operation.
- Never immerse electrical parts of the device in water during cleaning or operation. Never hold the device under running water.
- Do not place heavy objects on top of the device.

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 23 19/01/2010 1:51

- Do not under any circumstances attempt to repair the device yourself. For servicing and repairs, please consult an authorised dealer or qualified customer service centre.

Installation location

- **Warning:** Do not use this device near water or heavy moisture; e.g. in a damp basement or beside a swimming pool or bathtub.
- Use this device in well-ventilated areas. Do not block off the air openings. Put the device in a place only in accordance with the manufacturer's instructions. Keep a minimum free distance of 10 cm around the device in order to allow for sufficient cooling. Do not cover the device with newspapers or other textiles such as drapes, blankets and clothing.
- Keep this device away from all heat sources like for example, ovens, hot plates and other heat-producing devices/objects.
- In order to reduce the risk of fire and electric shock, do not expose the device to fire (fireplace, grill, candles, cigarettes and so on) or water (water drops, water splashes, vases, tubs, ponds and so on).
- Only use this device in temperate latitudes; avoid using it in tropical and in especially damp climates.
- Do not use this device in a very dry environment. This can result in electrostatic discharges.
- Protect this device from extreme heat (over 35°C) and cold (under 5°C) as well as from direct sunlight and dust.
- Do not place this device near objects which create a strong magnetic field (e.g. motors, loudspeakers, transformers).

Mains connection (using an AC adapter)

- The mains voltage must match the information on the rating plate of the AC adapter.
- The output voltage of the AC adapter must match the information on the rating plate of the world receiver.
- The power plug is used as the disconnect device. Please be sure that the power plug is in operable condition.

- Only removing the power plug can separate the device completely from the mains supply.
- The button **ON** does not separate the device from the mains. In order to separate the device from the power supply, unplug the power cord.
- Avoid damages to the power cord that may be caused by kinks or contact with sharp corners.
- Make sure, the device, including power cord and power plug are not exposed to hot surfaces.
- Only unplug from the power outlet by the plug itself. Do not pull on the cord.
- Disconnect the power plug when the device is not in use, in case of malfunctions and prior to each cleaning.
- Unplug the power cord during lightning storms and prolonged absence in order to protect the electronics against overvoltage and damage.
- If the power cord or the casing of the device is damaged or if the device is dropped, the device may not be used before it is examined by a professional electrician.
- If the AC adapter is damaged, the adapter may not be used unless it has been checked by a professional.
- Protect the power cord and the housing from damage.

Batteries

- **Caution:** There is danger of explosion from improper replacement of the batteries. Replace batteries only with the same or equivalent type of battery.
- Always change the entire battery pack. Do not mix old and new batteries, or batteries with different charge state.
- Make sure the batteries are correctly inserted. Observe the polarity (+) plus / (-) negative on the battery and the housing. Improperly inserted batteries can lead to leakage or, in extreme cases, a fire or an explosion.
- Never expose batteries to excessive heat (e.g. bright sun, fire), and never throw them into fire. The batteries could explode.
- The connections must not be short-circuited.

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 25 19/01/2010 1:51

size: 100x145mm

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Remove used batteries. Remove the batteries if you know that the device will not be used for a longer period of time. Otherwise, the batteries could leak and cause damage.
- Keep batteries out of reach of small children. If batteries have been swallowed, seek immediate medical attention.
- Non-rechargeable batteries must not be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the device before being charged.
- Only use top-quality batteries. Cheap batteries could leak and result in damages.
- If the batteries leak, remove them with a cloth and dispose of them accordingly. Prevent battery acid from coming into contact with skin and eyes. If you do get battery acid in your eyes, flush them thoroughly with lots of water and consult a physician immediately. If battery acid comes into contact with your skin, wash the affected area with lots of water and soap.

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 26 19/01/2010 1:51

CONTROL ELEMENTS

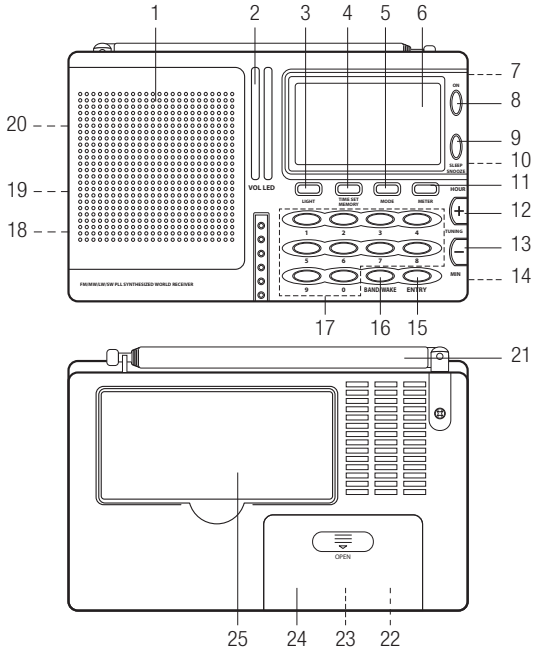

No.	Part No. / button	Function
1	Loudspeaker	Sound
2	**VOL LED**	Volume indicator
3	**LIGHT** button	Illuminated display
4	**TIME SET/MEMORY** button	Set time / store stations
5	**MODE** button	Time / frequency display
6	LCD-display	Display

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 27 19/01/2010 1:51

CONTROL ELEMENTS

No.	Part No. / button	Function
7	Strap	-
8	**ON** button	Switch on / off
9	**SLEEP/SNOOZE** button	Switch-off time / Snooze function
10	**VOLUME** button	Set volume
11	**METER** button	Select SW frequency
12	**HOUR+** button	Set hour / station
13	**MIN-** button	Set minute / station
14	**LOCK** switch	Keylock
15	**ENTRY** button	Frequency entry
16	**BAND/WAKE** button	Frequency band / alarm time
17	Number keys	Enter frequency/ call up saved stations
18	**DC IN** jack	Connection for AC adapter
19	**EAR** jack	Headphone connection
20	**EXT. ANT.** jack	Antenna connection
21	Telescopic antenna	-
22	**9K 10K** switch (in battery compartment)	Select frequency steps (for medium wave)
23	**RESET** button (in battery compartment)	Factory settings
24	Battery compartment	-
25	Base	-

Delivery contents

- 1 x world receiver
- 2 x operating instructions
- 3 batteries, type AA/UM-3

Unpacking and checking

- Carefully take the device and its accessories out of the packaging. Retain the packaging in case you would like to store the device away or transport it at a later date. If you choose to dispose of the packaging, then please do so according to the applicable legal regulations.
- Check the packaging contents for completeness and damages. Should the contents in the packaging not be complete or be damaged, do not use the device. Return it to your retail outlet immediately.

Setting up device

- Set the device on an even, stable and dry surface.
- You can reach particular stability if you open the base (25) on the back of the device.
- Ensure sufficient ventilation. Keep a minimum distance of at least 10 cm around the device in order to ensure sufficient cooling.

Inserting batteries

- Open the battery compartment (24) on the back of the device.
- Position the black band in such a way that you can remove the batteries later. Insert three type AA/UM-3 batteries.
- Pay attention to correct polarity (+/-) according to the imprint.
- Close the battery compartment. Make sure that the cover clicks into place properly.
- If the battery level is low, a battery symbol flashes in the display (6). Then exchange all batteries.
- Remove the batteries from the battery compartment if you will not use this device for a longer period of time.

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 29 19/01/2010 1:51

PREPARATION

- Remove all the batteries when using this device with an AC adapter.
- Also read the safety notes regarding using batteries (See Chapter *IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS*).

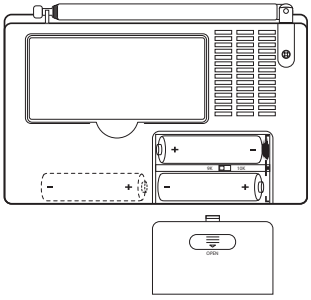

Mains operation (optional)

- This device can be connected to the mains supply with an AC adapter (not included) over the **DC IN** jack (18).
- The mains voltage must match the information on the rating plate of the AC adapter.
- The output voltage of the AC adapter must match the information on the rating plate of the world receiver.

Volume

- Set the desired volume with the **VOLUME** button (10).
- **Warning:** Extreme volume from excessive sound pressure leads to permanent hearing damage.

Keylock

- Slide the **LOCK** switch (14) down to block all buttons other than the **LIGHT** button (3). A key symbol appears in the display (6).
- Slide the **LOCK** switch up to unlock. The key symbol disappears.

Illuminating display

- Press the **LIGHT** button (3) to switch on the illumination display. The display (6) will illuminate for approximately 7 seconds.

Connecting headphones

- This device has a 3.5mm headphone jack (19) into which you can connect most commercially available headphones or earphones (not included).
- A loudspeaker symbol appears in the display (6) when the headphones are connected to the device and when a radio station is set. Once you remove the headphones from the jack, the symbol disappears.

Resetting to factory settings (RESET)

- Open the battery compartment (24) and remove the batteries.
- Press the **RESET** button (23) on the floor of the battery compartment.

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 31 19/01/2010 1:51

RADIO OPERATION

Antenna

- The device is equipped with a telescopic antenna (21) for FM and short-wave (SW) reception. Pull the telescopic antenna out and turn it into the direction in which you receive the best reception.
- A ferrite antenna has been built into this device for MW (medium-wave) and long-wave (LW) reception. Set up the device so that the station can be received in the best possible sound quality.

Switching radio on and off

- Make sure that the keylock is switched off.
- Press the **ON** button (8) to switch on the radio. The frequency range and set station frequency are shown on the display (6).
- Press the **ON** button again to switch the radio off. The time will then be shown on the display.
- **Note for mains operation:** The **ON** button does not separate the device from the mains supply. Pull the AC adapter from the power outlet to separate the device from the power supply.

Select frequency range

- Press the **BAND/WAKE** button (16), to select from four frequency ranges: *FM*; *MW* (medium-wave); *SW* (short wave) and *LW* (long-wave).

Manual search

- Stations can be searched manually by pressing the **MIN-** (13) or **HOUR+** (12) button several times.
- Each press of the button decreases or increases the device frequency by 0.05MHz for FM, 0.005MHz for SW and 1KHz for LW.
- For MW, depending on the setting of the **9K 10K** switch (22) it is set back to 9KHz or 10 KHz. As a rule, the 10 KHz setting is used only in USA.

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 32 19/01/2010 1:51

- If you have selected the SW frequency range, you can spring over to the desired frequency with the **METER** button (11). Then press the **MIN-** (13) or **HOUR+** button (12) to set the precise station frequency.
- Use the manual method to fine-tune weak or distant stations which cannot be recognised from the automatic method.

Automatic search

- Hold the **MIN-** (13) or **HOUR+** button (12) firmly for approximately 2 seconds to find the next lower or higher station. By pressing the same buttons, the search can be stopped. Repeat the search until the desired station has been found.
- **Note:** During the search, the sound is turned off.

Direct input of a radio station frequency

- **Example:** You would like to directly enter the frequency FM 87.5MHz.
- Press the **ENTRY** button (15) to begin with the frequency input.
- Press the number keys (17) **8**, **7** and **5** one after another. Confirm your input with the **ENTRY** button.

Notes:

- If you do not press any buttons for approximately 7 seconds, the display (6) changes to its previous display. Then you have to press the **ENTRY** button again.
- If you see “Err” on the display (after confirming your entry with the **ENTRY** button), the frequency given is outside of the selected frequency range. Enter a valid frequency.

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 33 19/01/2010 1:51

size: 100x145mm

RADIO OPERATION, CLOCK FUNCTIONS

Saving station

- You can store a total of 40 stations for easier access. 10 preset keys are available for each frequency range.
- Use the **BAND/WAKE** button (16) to select a frequency range and set the desired station.
- Press the **TIME SET/MEMORY** button (4). The preset key number and the control display *MEMO* flashes on the display. With the number keys (17), the desired preset key can be selected and stored by pressing the **TIME SET/ MEMORY** button.
- Proceed with storing further stations.
- You delete a station from the preset key if you save another station in this storage space. The previously stored station is automatically written over.
- **Note:** If you do not press any buttons for approximately 7 seconds, the display shows its previous display. Then you must press the **TIME SET/MEMORY** button again.

Recalling a station

- Recall the preset key by pressing the number keys (17). The station is then automatically set.
- Press the number key **0** to call up the preset key 10.
- The preset key number is shown on the display (6).

Setting the time

- The time can only be set in standby-mode.
- Press the **TIME SET/MEMORY** button (4). The time is then shown flashing on the display (6).
- Press the **MIN-** (13) and **HOUR+** (12) button to set the minutes and hours. Confirm with the **TIME SET/MEMORY** button.
- **Note:** If you do not press any buttons for 5 seconds, the display returns to its previous screen. Then you must press the **TIME SET/MEMORY** button again.

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 34 19/01/2010 1:51

Displaying time

- Once you have switched on the device with the **ON** button (8), the time will no longer be shown on the display (6).
- In order to show the time, press the **MODE** button (5). The time will then be shown on the display for approximately 4 seconds. Then the display changes to the previous screen.

Setting alarm time

- You can set the alarm time so that either the radio switches on or an alarm rings.
- The alarm can only be set in standby-mode.
- Press the **BAND/WAKE** button (16) repeatedly to choose between *OFF* (alarm switched off), *buz* (buzzer) or *rAO* (radio).
- Hold the **BAND/WAKE** button pressed for approximately one second until the time flashes. Set the alarm time with the **MIN-** (13) and **HOUR+** (12) buttons. Confirm with the **BAND/WAKE** button.
- Once you have set and saved the alarm time, the time and the alarm symbol will be shown.
- In order to switch off the alarm function, press the **BAND/WAKE** button until *OFF* is shown on the display.
- **Note:** If you do not press any buttons for approximately 5 seconds, the display returns to its previous screen. Then you must press the **BAND/WAKE** button again.

Snooze function

- If the device is switched on to the wake function, it can temporarily be switched off using the **SLEEP/SNOOZE** button (9). The alarm symbol flashes on the display.
- 9 minutes after you have pressed the **SLEEP/SNOOZE** button, the device switches on again.

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 35 19/01/2010 1:51

CLOCK FUNCTIONS, CLEANING

Programmed switch-off (SLEEP)

- To fall asleep while listening to music, you can set a duration of time from 90 minutes down to 10 minutes. After the set time has elapsed, the device turns off automatically.
- Press the **SLEEP/SNOOZE** button (9) several times during radio operation to reduce the switch-off time in 10 minute increments. This is how you select the time remaining before the device turns off.
- After several seconds the previous display appears again and additionally a bed symbol is shown on the display:
- In order to disable the sleep function, press the **SLEEP/WAKE** button once again. The bed symbol on the display then disappears.

Notes:

- If you do not press any buttons for 5 seconds, the setting of the sleep function setting is cancelled.
- You can switch off the device anytime before the programmed time with the **ON** button (8).

Cleaning the housing

- **Note for mains operation:** Pull the plug out of the wall outlet before every cleaning.
- Remove dust with a soft dusting cloth.
- Do not use a wet sponge, wax, spray polishes, or abrasives.
- **Caution:** Water must not penetrate the interior of the housing. If it does, unplug the device from the mains (when using the AC adapter), and let it dry out thoroughly before bringing it back into operation. Please do not dry the device in an oven or microwave oven.

If an error occurs, check the table below first, before you contact your dealer or send in the device. The address and hotline number can be found on the warranty card. Do not open the device and do not try to repair it yourself. You will lose the warranty claim and it is dangerous! Refer to the warranty conditions on the following pages.

Possible cause	**Solution**
Problem: No sound.	
The volume is set too low.	Set the volume higher.
No batteries in the battery compartment.	Insert 3 batteries of the type AA/UM-3.
Note for mains operation: The plug is not plugged in correctly.	Plug in.
Problem: The display is blank; no reaction to pressing buttons.	
Electrostatic discharge.	Switch off device and pull the plug. Wait briefly and plug in again.
The buttons are locked.	Unlock the buttons with the switch **LOCK** (14).
Problem: Disturbances when playing radio.	
The station is not properly tuned.	Tune the station again.
Telescopic antenna is not pulled out.	Pull the antenna fully out.
The device is positioned in a location with poor reception.	Find the optimum position for the device.

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 37 19/01/2010 1:51

TECHNICAL DATA

Battery operation	4.5V ⎓ 3 x 1.5V type AA/UM-3 batteries (included)
DC IN jack	4.5 V ⎓ 300mA
Dimensions	36 x 149 x 91 mm (L x W x H)
Speaker impedance	8 Ω

Radio

FM area	87.5 – 108 MHz
MW area	522 - 1620 kHz
SW area	2.30 – 21.85 MHz
LW area	153 – 279 kHz

Manufactured for	JGC-Company GmbH
	Heckhofweg 146
	50739 Köln
Customer service	Servicecenter GmbH
	Max-Planck-Strasse 13
	50858 Köln-Marsdorf
Telephone	01805- 22 17 84
Monday-Friday, 10:00 - 18:00	(Euro 0.14/min from German landline; other charges may apply from mobile phone)

Please enter the serial number of your device here:

Customer Info
Manufacturer's Warranty

JGC

Thank you for your purchase of one of our products. We hope you will enjoy using our high-quality product. Our strict production control ensures the high quality of our devices. However, in the event that you wish to submit a qualified claim, we grant a

3 years
warranty as of the date of purchase, subject to the following conditions:

This warranty does not affect your statutory warranty claims as consumer toward the seller of the device. These rights are not affected by our manufacturer's warranty. The warranty granted by us is valid only for domestic use of the device and is limited to the area of the Federal Republic of Germany.

The warranty term is 3 years as of the date of purchase.

It is within **JGC**'s discretion to fulfil the warranty by repair or replacement of the device or defect component. Other claims are excluded.
In case of questions regarding **JGC** products you no longer need to take the time to go to the seller but may call our service hotline or service center directly. A team of highly qualified product consultants and technicians is available from Monday through Friday from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.

Service Hotline:
01805 / 22 17 84 (€ 0.14 per min)

IMPORTANT DOCUMENT! PLEASE STORE FOR 3 YEARS WITH PROOF OF PURCHASE

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 39 19/01/2010 1:51

WARRANTY

Customer Info
Manufacturer's Warranty

JGC

E 2 Servicecenter GmbH,
Max-Planck-Strasse 13,
50858 Köln-Marsdorf
www.e2service.de

When mailing your device, please also include a short description of the problem as this will facilitate handling. Please mail your device, without exception, only to our authorised service partner and use only the enclosed return coupon. If the return coupon is missing please contact the above service hotline.

ATTENTION: Mailings that are not pre-paid will not be accepted!

Our service partner requires proof of purchase, either as original receipt or cash receipt printed by the seller to perform warranty repairs. The serial number on the device must also be readable. We are unable to perform warranty services free of charge without proof of purchase. We recommend keeping the original packaging in order to ensure safe transport of the device in case of a warranty claim.

Warranty repairs may be performed exclusively by E2 Servicecenter GmbH or contractual partners authorised by it. Repairs performed by the customer or other shops void the warranty; a claim for cost reimbursement does not exist.

The warranty is void or does not cover:

IMPORTANT DOCUMENT! PLEASE STORE FOR 3 YEARS WITH PROOF OF PURCHASE

Customer Info
Manufacturer's Warranty

JGC

- ⇒ in case of improper use
- ⇒ in case of mechanical damages to the device from outside forces
- ⇒ in case of transportation damages
- ⇒ for wear parts
- ⇒ in case of operating errors and misuse
- ⇒ when placing the device in wet rooms or outdoors
- ⇒ in case of damages resulting from force, war, water, lightning, excess voltage, and other reasons not within the scope of **JGC**'s responsibility.
- ⇒ in case of excessive use, in particular in case of non-domestic use
- ⇒ in case of disregard of the user instructions and installation errors
- ⇒ if the device does not have a technical defect
- ⇒ for transport and travel costs as well as costs incurred by installing and uninstalling the device

The warranty does not include any subsequent liability on our part, in particular no liability for damages to the device itself or incurred by the loss of the device until the time of repair (e.g. travel costs, handling costs, etc.). However, this does not limit or exclude our statutory warranty, in particular pursuant to the Product Liability Act.

Any warranty services provided by us do not extend the warranty term of 3 years as of the date of purchase, also not in terms of possibly exchanged components.

We wish you much joy with your new device and hope that your next one will be another JGC product.

IMPORTANT DOCUMENT! PLEASE STORE FOR 3 YEARS WITH PROOF OF PURCHASE

WE-055-IM-DE-EN-V2.indb 41 19/01/2010 1:51